

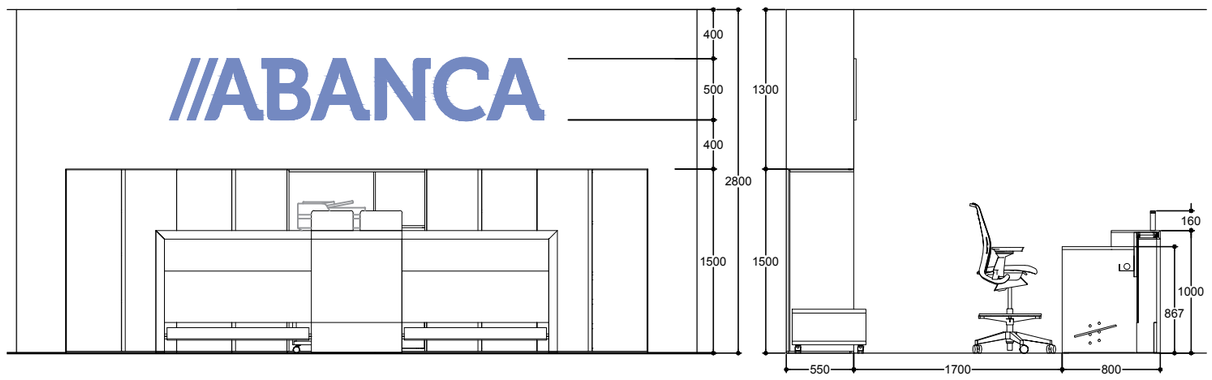



Alzado Perfil

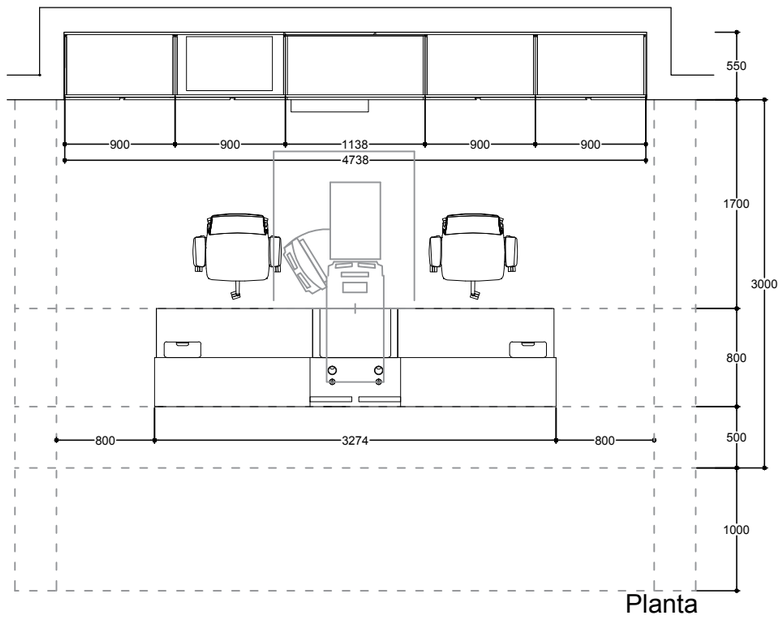

Planta

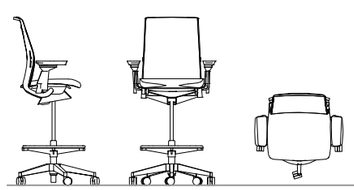


Silla Steelcase Think Alta

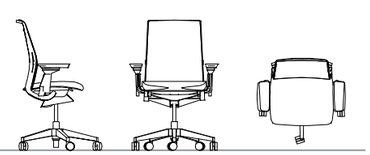

Silla Steelcase Think Baja



Ejemplo.
Mostrador alto de dos puestos

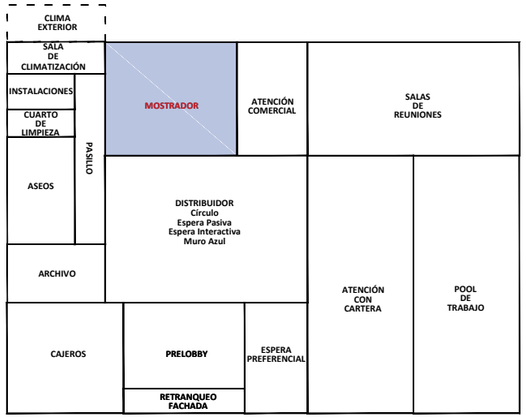

Descripción

El **mostrador** supone del orden del **35-40 % de las operaciones**, mayoritariamente concentrada en los primeros y últimos días del mes.

Ante esta realidad, el mostrador ha de actuar como tope, facilitando la **interacción suficiente para agilizar la gestión.**

La concentración en los días pico nos hace pensar que **es imposible, por el momento, eliminar este elemento**, aunque sí se le da un aspecto más ligero para integrarlo en el concepto de mobiliario general sin dejar de resolver sus especificidades.

Al mostrador **se accede fundamentalmente desde la zona de espera pasiva.**


.

Materiales y acabados
- Pavimentos
- Paramentos verticales
- Falsos techos


Mobiliario
Diferentes Configuraciones
Equipos
Instalaciones
- Electricidad/Datos
- Iluminación

Señalización


Mostrador bajo 2 puestos

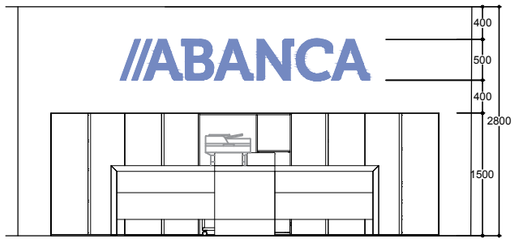

Alzado

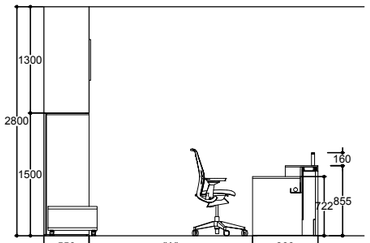


Perfil

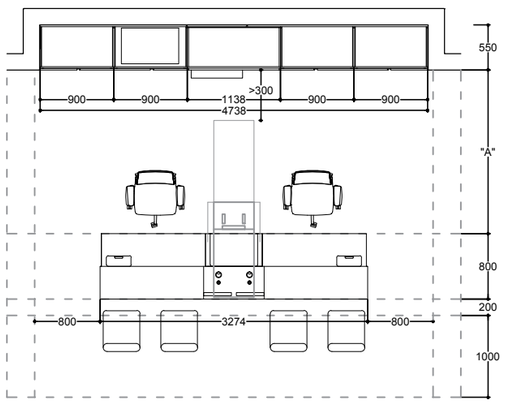


Planta


Mostrador bajo 1 puesto

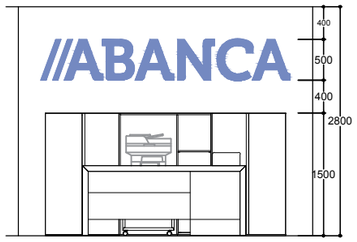

Alzado

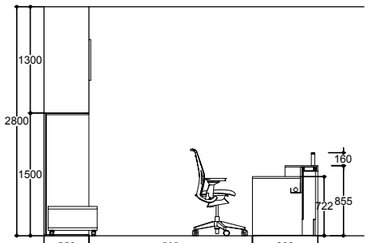

Perfil

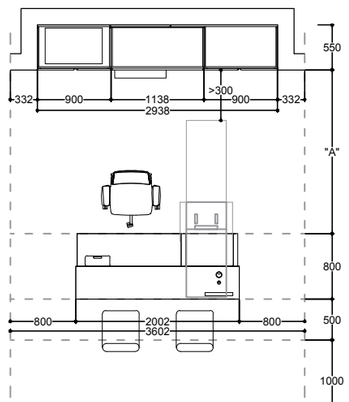

Planta

NOTA:

"A"	
1700	con reciclador
2000	con dispensador

Diferentes configuraciones

Las oficinas según su ubicación y número de empleados podrán disponer de dos tipos de mostradores: Altos y Bajos; a su vez cada uno de ellos podrá ser de 1 o 2 puestos.

Para las oficinas ubicadas en Galicia los mostradores serán altos y para las oficinas del resto de España los mostradores serán bajos.


Los mostradores altos dispondrán de recicladores y los bajos de dispensadores. Para estos últimos la distancia hasta la pared debe ser superior para facilitar su utilización como se indica en los planos.(siendo 1700 mm para el uso de recicladores y 2000 mm para cuando haya dispensadores).

En cuanto al armario posterior siempre que sea posible irá empotrado en la pared y recogerá aquellos elementos como pilares, bajantes, desniveles... para regularizar su frente.Cuando nos encontremos frente a una pared lisa se crearán unos machones laterales para separados para acoger en ellos el armario, como se observa en el plano. (Alterantiva)


Dentro del armario el módulo de impresora se situará siempre centrado respecto al mostrador.

La distancia mínima entre el frente de armario y distribuidor será de 3m.


Mostrador alto 1 puesto

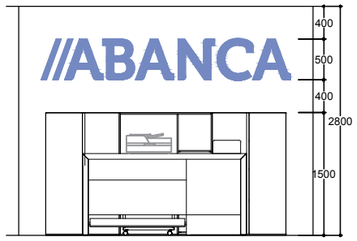


Alzado

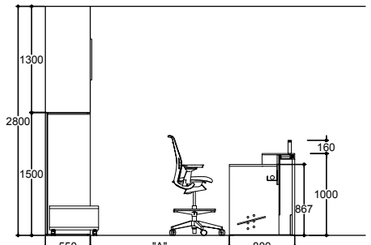


Perfil

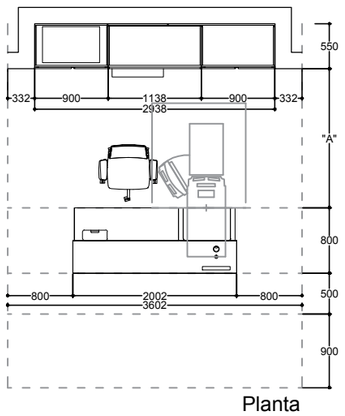


Planta

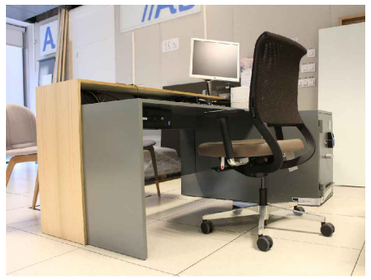



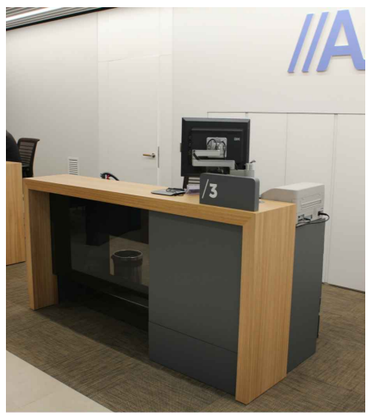

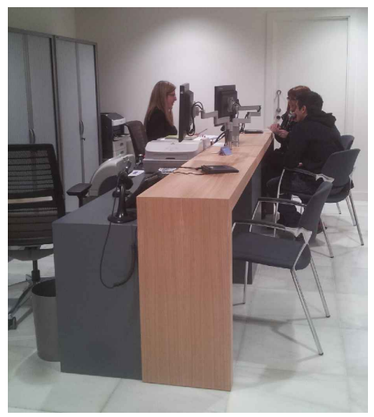

Alternativa

